


# Bedienungsanleitung

## Innensprechstelle TC60

---

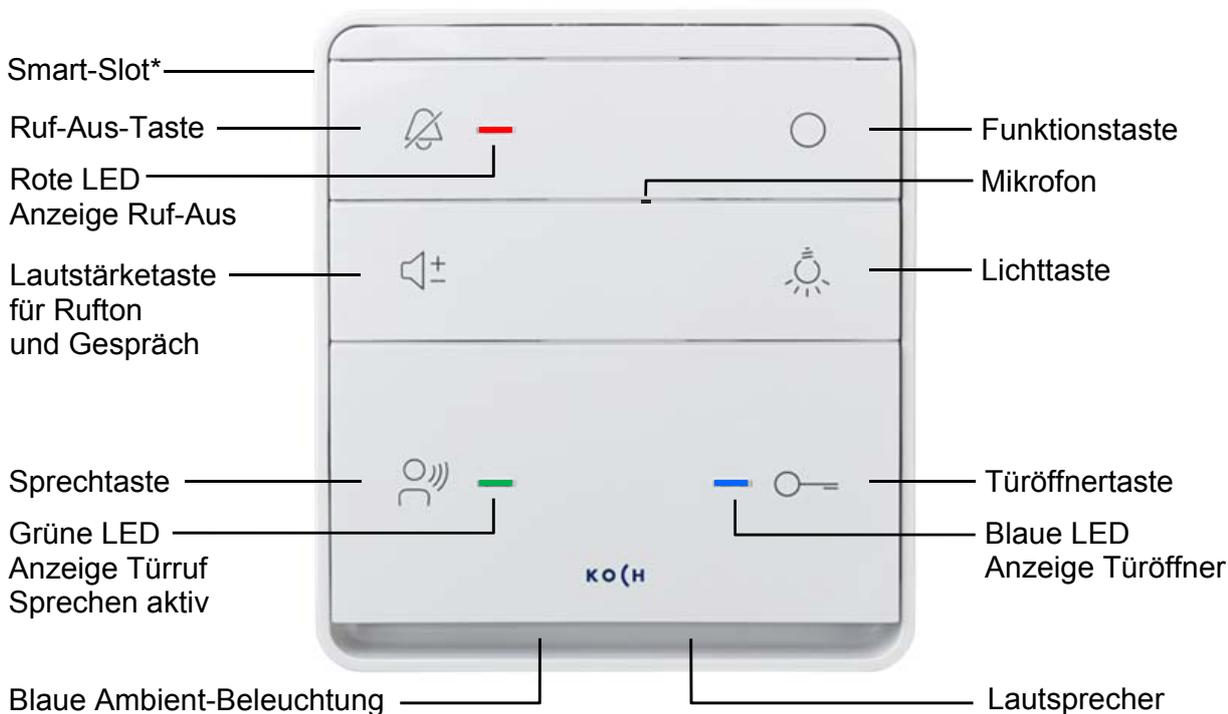

\*Smart-Slot = Einschub-Schnittstelle für Funktionserweiterungen (z.B. Funkgong)

### Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 Minute

### Bedienung

Gespräch annehmen

- Freisprechen, *Sprechtaste* kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden
- Wechselsprechen (bei störenden Umgebungsgeräuschen)  
Die *Sprechtaste* länger als 1 s drücken, dann:  
Taste drücken > Sprechen, Taste loslassen > Hören

Gespräch beenden

- manuell, *Sprechtaste* kurz drücken;  
automatische Beendigung nach 56 s oder 4 s nach Drücken der *Türöffnertaste*

Türe entriegeln

- *Türöffnertaste* drücken

Türruf ein-/ausschalten

- *Ruf-Aus-Taste* kurz drücken; rote LED leuchtet = AUS

Licht schalten

- *Lichttaste* kurz drücken

Steuerfunktion 8  
(Standardeinstellung)

- *Funktionstaste* drücken

# Einstellungen

## Ruftöne

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- *Ruf-Aus-Taste* ca. 8 s drücken bis ein kurzes Signal ertönt
  - alle LED Anzeigen leuchten
- 2.) Rufton auswählen
- entsprechende *Taste für Rufeinstellung* (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton (der zuletzt ausgewählte Rufton wird gespeichert)
- für:
- Türruf Hauseingang 1 (AS 0)
- Türruf Hauseingang 2 (AS 1-63)
- Etagenruf
- Internruf
- Tasten für Rufeinstellung:
- *Türöffnertaste*
  - *Sprechtaste*
  - *Lichttaste*
  - *Funktionstaste*
- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
  - Signal ertönt; LED Anzeigen erlöschen

## Lautstärke

- Sprache
- während des Gesprächs *Lautstärketaste* wiederholt drücken bis zur gewünschten Sprechlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 3 von 4)
- Rufton
- im Ruhezustand die *Lautstärketaste* wiederholt drücken bis zur gewünschten Ruftonlautstärke (Werkseinstellung: Stufe 3 von 4)

## Blaue Ambient-Beleuchtung

- *Lichttaste* 4 Sek. drücken für De-/Aktivierung

## Weitere Funktionen

- Durch den Elektroinstallateur programmierbar, z.B.:*
- Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen
  - Sperren der Ruftonauswahl
  - Internsprechen, Rufumleitung, Türmatik, etc.

## Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.  
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten