



V-ZUG-Home

App installieren, Geräte vernetzen und viele wertvolle Funktionen nutzen.



Bedienungsanleitung

AdoraSpülen V2000

Geschirrspüler

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Type	Masssystem
AdoraSpülen V2000	AS2T-41091	SMS 55
AdoraSpülen V2000	AS2T-41093	SMS 55
AdoraSpülen V2000	AS2T-41094	SMS 55
AdoraSpülen V2000	AS2T-41106	EURO 60
AdoraSpülen V2000	AS2T-41107	EURO 60
AdoraSpülen V2000	AS2T-41108	EURO 60
AdoraSpülen V2000	AS2T-41109	EURO 60

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4	7.7	Wischschutz.....	32
1.1	Verwendete Symbole	4	7.8	Information	32
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4	8	V-ZUG-Home	33
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	5	8.1	Bedingungen	33
1.4	Gebrauchshinweise	6	8.2	Erstinbetriebnahme	33
2	Erste Inbetriebnahme	8	9	Benutzereinstellungen	34
2.1	Vor dem ersten Spülen.....	8	9.1	Benutzereinstellungen anpassen.....	34
2.2	Türgewicht einstellen	8	9.2	Übersicht Benutzereinstellungen	34
3	Gerätebeschreibung	9	10	Pflege und Wartung	37
3.1	Aufbau	9	10.1	Innen- und Aussenreinigung.....	37
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente	10	10.2	Sprüharme reinigen.....	37
3.3	FunctionLight *	12	10.3	Siebssystem reinigen.....	38
4	Funktionen	13	10.4	Regeneriersalz nachfüllen.....	38
4.1	Programme	13	10.5	Glanzmittel einfüllen	39
4.2	Einstelloptionen.....	15	11	Störungen selbst beheben	40
4.3	Häufig genutzte Benutzereinstellungen.....	15	11.1	Störungsmeldungen.....	40
5	Beladung	16	11.2	Weitere mögliche Störungen.....	41
5.1	Gerät vorbereiten	16	11.3	Unbefriedigende Spülergebnisse	42
5.2	Beladetipps Unterkorb.....	16	11.4	Bei einem Stromunterbruch.....	43
5.3	Beladetipps Oberkorb	18	12	Zubehör und Ersatzteile	44
6	Bedienung	21	12.1	Zubehör	44
6.1	Tipps rund ums Spülen	21	12.2	Ersatzteile	44
6.2	Spülmittel wählen.....	22	13	Technische Daten	45
6.3	Spülmittel einfüllen	23	13.1	Sicherheitskonzept	45
6.4	Display bedienen	23	13.2	Überschwemmungsschutz.....	46
6.5	Programm wählen und starten.....	24	13.3	Produktdaten gemäss EU-Verordnung 2019/2017	46
6.6	Geschirr nachträglich einräumen	25	13.4	Hinweise für Prüfinstitute	46
6.7	Programm vorzeitig abbrechen	26	13.5	Geräuschmessung	46
6.8	Geschirr entnehmen.....	26	14	Entsorgung	47
7	Programmoptionen	27		Stichwortverzeichnis	48
7.1	Startaufschub	27	15	Notizen	50
7.2	Programm im Dauermodus.....	28	16	Service & Support	51
7.3	Favoriten.....	29			
7.4	Einstelloptionen permanent anwählen.....	30			
7.5	Kindersicherung.....	31			
7.6	All in 1.....	32			

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung



Netzstecker ausstecken/Stromzufuhr unterbrechen



Netzstecker einstecken/Stromzufuhr herstellen



Netzstecker nicht abschneiden/modifizieren



Schutzhandschuhe tragen

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den

Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Bei Geräten mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Raststellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.
- ACHTUNG: Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen

mit der Spitze nach unten oder in waagrechter Lage in den Korb gelegt werden.

- ACHTUNG: Keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses fallen lassen oder hineinstecken.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu defektem Türverschluss führen.
- Das Gerät ist ausschliesslich zum Spülen von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck mit Wasser und handelsüblichen, spülmaschinentauglichen Spülmitteln geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Fassungsvermögen: 12 internationale Massgedecke (SMS 55). 13 internationale Massgedecke (EURO 60).
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerbli-

chen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.

1.4 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.



Das Gerät wurde vor der Auslieferung mit Wasser geprüft. Daher können im Gerät Wasserrückstände vorhanden sein.


Bestimmungsgemässe Verwendung

- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.
- Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Servicestellen sowie bei Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen erlischt die Garantieverpflichtung.

Bei Kindern im Haushalt

- Das Wasser im Gerät ist kein Trinkwasser. Falls noch Spülmittelreste im Gerät sind, besteht Verätzungsgefahr! Halten Sie Kinder vom geöffneten Gerät fern.

Zum Gebrauch

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung (siehe Seite 31).
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Gerät befinden. Fremdkörper wie Nägel und Büroklammern können Gerätebauteile und das Geschirr beschädigen.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, Glanzmittel und Regeneriersalz, bei denen der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz im Geschirrspüler ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung genau.
- Spülen Sie nie ohne oder mit zu wenig Spülmittel, Beschädigungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Handspülmittel, da diese starken Schaum bilden und Funktionsstörungen bewirken.
- Nach Auffüllen des Salzbehälters wählen Sie das Programm  ohne Geschirr. Bei Erstbefüllung Behälter mit ca. einem Liter Wasser auffüllen.
- Füllen Sie nie Spülmittel in den Glanzmittel- oder Regeneriersalzbehälter. Sollte dies trotzdem passiert sein, darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden, da sonst kostspielige Schäden entstehen. Rufen Sie den Service an.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne Sieb-system in Betrieb.
- Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Sieb-systems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie dafür nie Metallgegenstände.

Vorsicht, Verbrennungsgefahr!

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit feuergefährlichen oder korrosiven Lösungsmitteln, Farben, Wachsen, Chemikalien (Säuren, Basen) oder Eisenspänen verschmutzt sind oder Fasern abgeben können.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gerätetür während des Betriebes. Das Geschirr und das Wasser können heiss sein, Verbrühungsgefahr! Durch den austretenden Dampf könnte eine Kombinationsabdeckung aus Holz beschädigt werden. Brillengläser können beschlagen und Ihre Sicht beeinträchtigen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!


- Stützen Sie sich nicht auf Teile des Gerätes ab, Unfallgefahr!
- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

Vorsicht, Lebensgefahr!

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Bei Wartungsarbeiten am Gerät, auch beim Ersetzen von Lampen, ist das Gerät stromlos zu machen: Schraubsicherungen ganz aus den Fassungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker ausziehen.

Geräteschäden vermeiden

- Schliessen Sie bei längerer Abwesenheit den Wasserhahn.
- Überschreiten Sie das maximale Belastungsgewicht von Unterkorb, Oberkorb und Besteckschublade nicht.
- Bitte beachten: Um den Geräteschutz (u.a. Überschwemmschutz) zu gewährleisten, muss das Gerät immer am Strom angeschlossen sein.
- Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die rechte Seite (Frontansicht) gekippt werden.

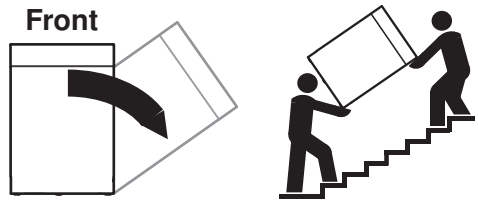



2 Erste Inbetriebnahme





Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung montiert und nur von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ans Stromnetz angeschlossen werden.

2.1 Vor dem ersten Spülen

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- ▶ Stromversorgung einschalten und Wasserhahn öffnen.
- ▶ In den Benutzereinstellungen die Wasserhärte  einstellen (siehe Seite 34).
- ▶ Salzbehälter mit ca. 1,0 l Wasser und 1 kg Regeneriersalz auffüllen (siehe Seite 38).
- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- ▶ Glanzmittel in den Glanzmittelbehälter füllen (siehe Seite 39).
- ▶ Spülmittel wählen (siehe Seite 22) und einfüllen (siehe Seite 23).
- ▶ Programm «Intensiv»  ohne Geschirr starten, um das Gerät vor Korrosion durch Salzreste zu schützen und fabrikationsbedingte Fettrückstände zu entfernen.



Die Nachfüllanzeige  kann während der ersten Spülgänge noch blinken.  erlischt, sobald die Salzkonzentration im Behälter gleichmässig verteilt ist.


2.2 Türgewicht einstellen

Öffnungswinkel 30° testen

- ▶ Überprüfen, ob die Gerätetür bei einem Öffnungswinkel von ca. 30° geöffnet bleibt.

Falls die Gerätetür ungebremst aufschlägt:

- ▶ Gerätetür ca. 30° öffnen und festhalten.
- ▶ Schrauben anziehen, bis die Gerätetür in dieser Position ohne Festhalten geöffnet bleibt.

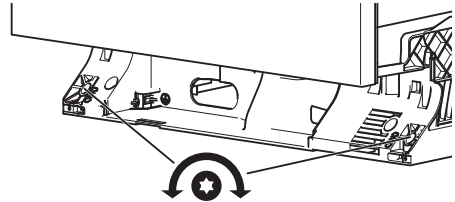

Öffnungswinkel 90° testen

- ▶ Überprüfen, ob die Gerätetür bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet bleibt.


Falls sich die Gerätetür anhebt:

- ▶ Gerätetür ca. 30° öffnen und festhalten.
- ▶ Schrauben lockern, bis die Gerätetür in dieser Position ohne Festhalten geöffnet bleibt.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Aufbau


Innenraum

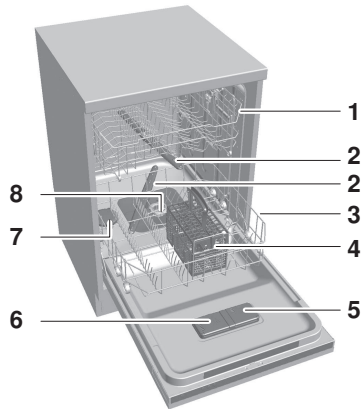

- 1 Oberkorb
- 2 Sprüharme
- 3 Unterkorb
- 4 Besteckkorb «gross»
- 5 Glanzmittelbehälter
- 6 Spülmittelbehälter
- 7 Salzbehälter
- 8 Siebsystem


Gerätetür

Bei integrierten Modellen befinden sich die Bedienelement- und Anzeigeelemente **aus-**sen an der Gerätetür.

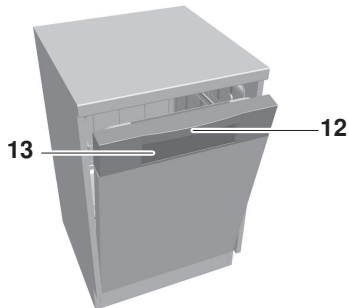

- 12 Türgriff
- 13 Bedien- und Anzeigeelemente

Bei vollintegrierten Modellen befinden sich die Bedienelement- und Anzeigeelemente **in-**nen an der Gerätetür.

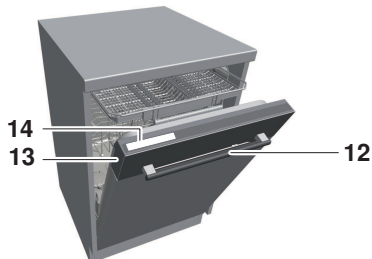


- 12 Türgriff
- 13 FunctionLight *
- 14 Bedien- und Anzeigeelemente

* modellabhängig

3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Hauptmenü

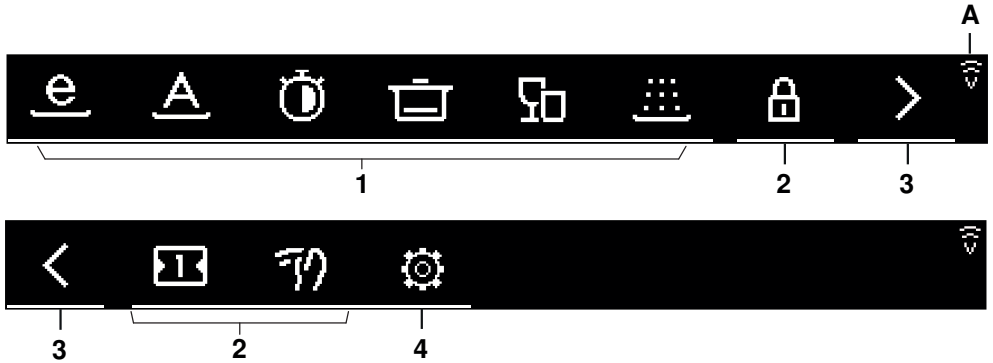


Tasten

- 1 Programme (siehe Seite 13)
- 2 Häufig genutzte Benutzereinstellungen (siehe Seite 15)
- 3 Navigationselemente
- 4 Weitere Benutzereinstellungen (siehe Seite 34)

Anzeige

- A V-ZUG-Home

Angewähltes Programm

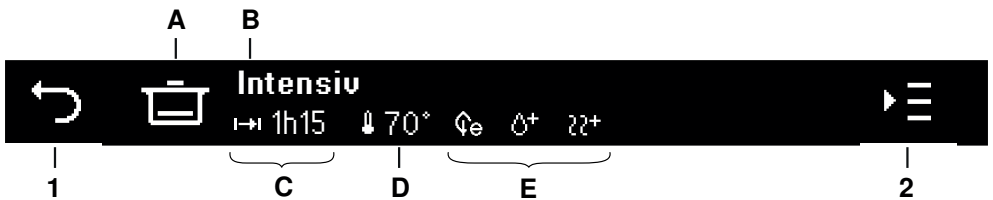

Tasten

- 1 Pfeiltaste zurück
- 2 Einstelloptionen (siehe Seite 15)

Anzeigen

- A Programmsymbol
- B Programmname
- C Programmdauer
- D Temperatur
- E Gewählte Einstelloptionen

Tastenzustand



- A Nicht anwählbare Funktionen
- B Gewählte Funktion
- C Anwählbare Funktionen
- D Nicht anwählbare Navigationselemente

Aktionselemente

- + Wert erhöhen
- Wert reduzieren
- 🔌 Benutzereinstellung aktivieren
- 👁️ Benutzereinstellung deaktivieren
- ✕ Eingabe abrechnen, Meldung bestätigen
- ▶ Dauermodus-Programm starten, Speichertank leeren

Navigationselemente


- ↶ Ins vorhergehende Menü wechseln
- < Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- > Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- ✓ Im Menü weitere Auswahlmöglichkeiten anzeigen


3.3 FunctionLight *


* modellabhängig

Farben LED-Anzeigen

 Dunkel


 Orange

 Weiss

 Orange gedimmt


 Weiss gedimmt

Programme

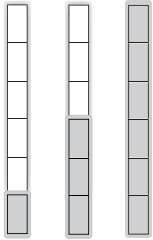


Die Fortschrittsanzeige gibt Auskunft über den Programmfortschritt. Je mehr LEDs orange leuchten, desto weniger Restzeit verbleibt. Bei Programmende leuchten alle 6 LEDs orange.

Nachtrocknungsphase




Während der Nachtrocknungsphase leuchten alle 6 LEDs orange und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt.

Startaufschub

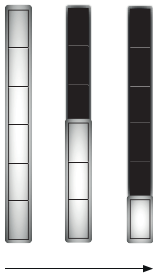

Wenn die Gerätetür geschlossen und der Startaufschub gestartet wird, leuchten alle 6 LEDs weiss gedimmt.

Programmunabhängige Gerätereaktionen



Bei folgenden Gerätereaktionen leuchten alle 6 LEDs weiss und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt:

- Abbruch von Programmen, Startaufschub
- Abpumpen

Fehlermeldungen



Bei A-/F-/U-Meldungen blinken abwechslungsweise die unteren 3 weissen LEDs und die oberen 3 weissen LEDs.

4 Funktionen

Anwahltasten ermöglichen es dem Bediener, häufig genutzte Programme mit nur einem Fingerdruck einfach und schnell auszuwählen und zu starten. Die Favorisierung eines Programms zu einer Anwahltaste kann der Anwender nach Belieben verändern und so perfekt an die individuellen Arbeitsabläufe anpassen.

4.1 Programme

Zu den Verbrauchswerten






Programmdauer (h), Wasserverbrauch (l) und Energieverbrauch (kWh) sind Richtwerte. Durch die Wahl von Zusatzfunktionen, der Beladungsmenge, Verschmutzung des Geschirrs, Reinigungsart und -menge, Einlaufwassertemperatur, elektrischer Anschluss und spezifischen Programmabläufen (z. B. Regenerieren) können die Werte zusätzlich variieren.



Mit der Wahl der Einstelloption «Energiesparen» können die Programmdauer, der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch reduziert werden.

Zur Programmdauer

Die angegebenen Werte beinhalten die Nachtrocknungszeit nicht.

 Eco	Programmphasen	Verbrauchswerte
Effizientestes Programm bzgl. Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr (Deklarationsprogramm). Nach jeweils 7 Programmdurchläufen wird der Wasserenthärter am Programmende regeneriert. Dadurch erhöht sich der Wasserverbrauch um 0,2 l. Beim nächsten Programm wird der Wasserenthärter mit zusätzlichen 4 l Wasser durchgespült. Dadurch erhöht sich die Programmdauer um 5 Minuten.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 45 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 55 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5h55 ▪ 9,8 l ▪ 0,715–0,732 kWh
 Automatik	Programmphasen	Verbrauchswerte
Optimales Reinigungsergebnis mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch; bei jeglichem Verschmutzungsgrad mit Ausnahme von angebranntem oder stark eingetrocknetem Schmutz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen (bei Bedarf): kalt ▪ Reinigung: 50–60 °C ▪ Zwischenspülen (bei Bedarf) ▪ Glanzspülen: 70 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h00–1h45 ▪ 8–20 l ▪ 0,8–1,35 kWh
 Kurz	Programmphasen	Verbrauchswerte
Leicht verschmutztes Alltagsgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 45 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen: Kurz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h39 ▪ 11 l ▪ 0,8 kWh
 Intensiv	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für hohen Verschmutzungsgrad, insbesondere bei stärkehaltigem Schmutz (Kartoffelstock, Reis...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen (bei Bedarf): 35 °C ▪ Reinigung: 65 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 70 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h50 ▪ 18–23 l ▪ 1,4–1,65 kWh
 Glas	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schonprogramm für Gläser.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 45 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h39 ▪ 11 l ▪ 0,8 kWh

**Vorspülen****Programmphasen****Verbrauchswerte**

Verhindert ein Antrocknen von Schmutz, falls ein Programm erst später gestartet wird.

- Vorspülen: kalt

- 0h07
- 4 l
- 0,05 kWh

4.2 Einstelloptionen

**Energiesparen**

Die Spültemperatur wird um 5 °C reduziert, der Energieverbrauch verringert sich um ca. 10 %. Die Programmdauer wird leicht verkürzt. «Energiesparen» schont zudem Gläser.

**Startaufschub**

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

**SpülenPlus**

Der Reinigungseffekt wird durch zusätzliche Spülbäder und Verlängerung der Reinigungsphase verbessert. Bei eingeschaltetem SpülenPlus wird bei jedem Programm die Wassermenge erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.

**TrocknenPlus**

Es werden die Glanzspültemperatur sowie die Temperatur im SteamFinish erhöht und die Trockendauer verlängert.

4.3 Häufig genutzte Benutzereinstellungen

**Kindersicherung**

Die Benutzereinstellung «Kindersicherung» verhindert einen zufälligen Programmstart. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann sie durch Eingabe des vierstelligen Codes (1223) aufgehoben werden. Der Code ist vom Werk eingestellt und kann nicht geändert werden.

**All in 1**

Die Benutzereinstellung «All in 1» führt bei Verwendung von Spülmitteln mit integrierter Salz- und Glanzmittelfunktion zu einer optimalen Anpassung des Programms. Diese kombinierten Reinigungsmittel eignen sich nicht für alle Wasserhärten (siehe Seite 22).

**Wischschutz**

Die Bedienung wird für kurze Zeit gesperrt, um z. B. die Blende zu reinigen, ohne eine Eingabe im Display zu machen.

5 Beladung

5.1 Gerät vorbereiten

- ▶ Geschirr von groben und festen Speiseresten sowie von Fremdkörpern (z. B. Zahnstochern) befreien.
- ▶ Geschirrkörbe beladen. Nach dem Einordnen überprüfen, ob die Sprüharme frei drehen können.

5.2 Beladetipps Unterkorb




Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Unterkorbes von **21 kg** nicht.

Grosse Geschirrtteile

- ▶ Tiefe Teller und Deckel rechts einräumen.
- ▶ Breites Geschirr (Suppenteller, Deckel usw.) hinten rechts einordnen.

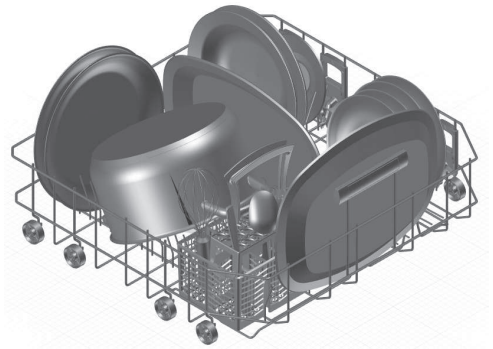

Nadelreihe verstellen für Wein- und Biergläser


- ▶ Für Weingläser, erste Nadelreihe links klappen, Weingläser auf die geklappten Nadelreihe stellen und mit Hilfe des Tablars fixieren.
- ▶ Für Biergläser und andere hohe Gläser, zweite Nadelreihe links klappen, Biergläser auf die geklappten Nadelreihen stellen und am Tablar abstützen.

höhenverstellbaren Tablar

höhenverstellbaren Tablar im Unterkorb mit Halterung/Stabilisierung für Wein- und Biergläser (Tablare können durch den Kunden entfernt werden)

Trinkgefäße mit Easy-Nadeln stabilisieren

- ▶ Easy-Nadeln **1** über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefäße zwei Easy-Nadeln verwenden.

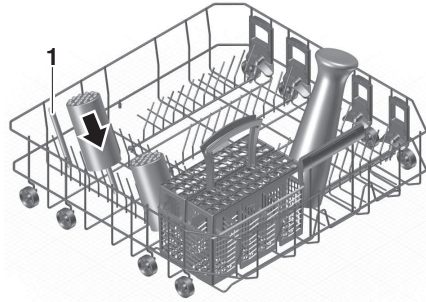

Besteckteile in Besteckkorb einordnen



Verletzungsgefahr durch Fehlbeladung!


Stellen Sie Messer und Besteckteile mit spitzen und scharfen Bereichen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb. Besteckteile gerade in den Besteckkorb stellen.



Geräteschäden durch spitze Gegenstände!

Stecken Sie keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses.


- ▶ Korbnadeln aufklappen.
- ▶ Besteckkorb an beliebiger Position auf die aufgeklappten Nadeln stellen.
- ▶ Messer u.Ä. mit Spitze nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Restliches Besteck aufgelockert und mit Griff nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Löffel sollten nicht ineinanderliegen.
- ▶ Um Ineinanderliegen, Trocknungsflecken und Durchrutschen von kleinen Besteckteilen zu vermeiden, mitgelieferte Aufsätze **1** auf Besteckkorb **2** aufstecken.

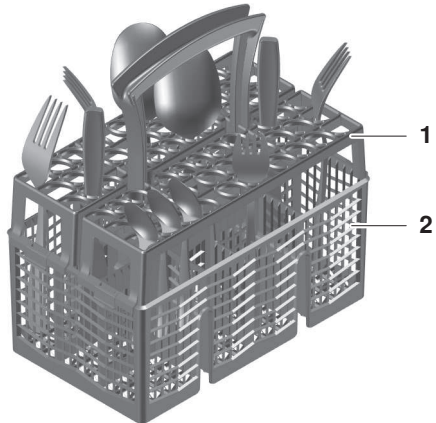



Gefahr von Wasseraustritt!

Achten Sie beim Schliessen der Gerätetür darauf, dass keine Besteckteile aus dem Bottich ragen und eingeklemmt werden. Die Dichtigkeit des Gerätes ist sonst nicht sichergestellt.

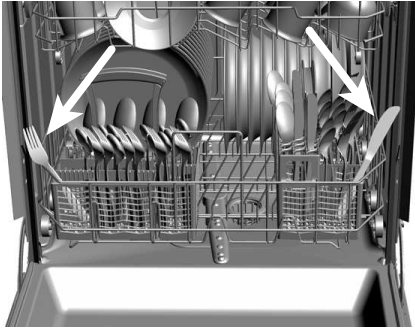

5.3 Beladetipps Oberkorb




Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Oberkorbes von **9 kg** nicht.


Kleinere Geschirrtteile einordnen

- ▶ Kleineres Geschirr wie Untertassen, Gläser, Tassen und Schalen einordnen.
- ▶ Werden abklappbare Tablare **1** benutzt, Geschirr versetzt einordnen.
- ▶ Gläser an klappbare Gläserhalter **2** lehnen.

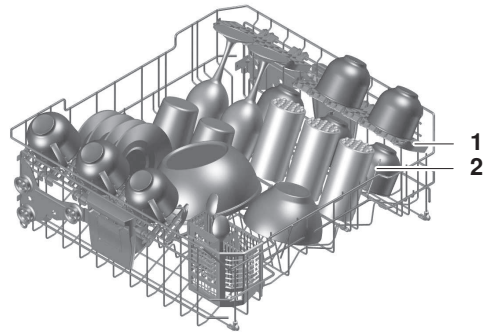

Trinkgefäße mit Easy-Nadeln stabilisieren

- ▶ Easy-Nadeln **1** über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefäße zwei Easy-Nadeln verwenden.


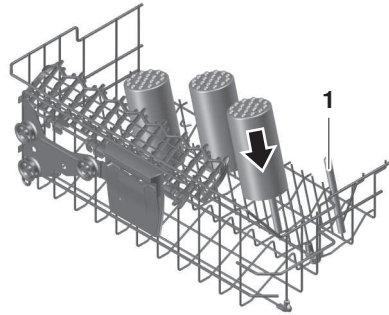


Hohe Gläser platzieren

Für mehr Standsicherheit von hohen Gläsern können sowohl Gläserhalter als auch Tablette verwendet werden. Das Entfernen der Tablette schafft Platz für hohe Gläser.


Gläserhalter

- ▶ Gläserhalter **1** leicht nach oben ziehen, bis sie einrasten.
- ▶ Hohe Gläser an Gläserhalter lehnen.

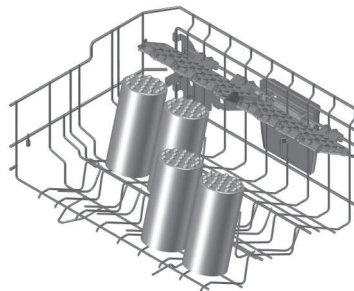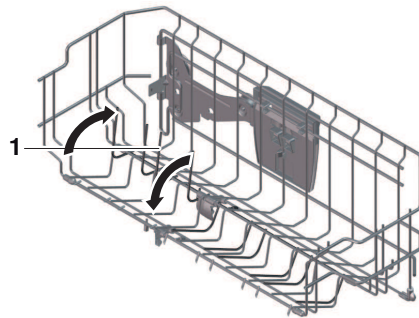


Tablar

- ▶ Tablar **1** an Befestigung **2** nach oben drücken.
- ▶ Tablar nach innen wegführen.
- ▶ Bei Bedarf Tablar auf höher gelegener Position **3** einhängen.
- ▶ Stielgläser an Tablar lehnen.

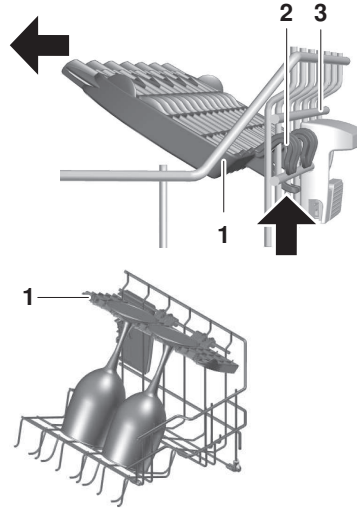


Oberkorb verstellen


Je nach Modell kann der Oberkorb zwischen ca. 2–4 cm in der Höhe verstellt werden. Kombinierte Schrägstellungen sind möglich.

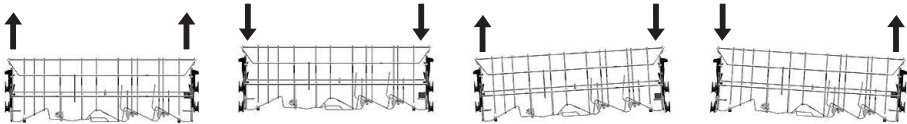

- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten und bis auf gewünschte Einrastposition anheben.
 - Der Oberkorb wurde erhöht.

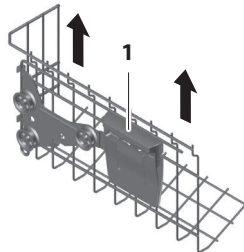


- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten.
- ▶ Oberkorb leicht anheben und gleichzeitig Taste **2** drücken.
 - Die Arretierung wird entriegelt.
- ▶ Oberkorb auf gewünschte Position absenken, Taste loslassen und einrasten lassen.
 - Der Oberkorb wurde gesenkt.

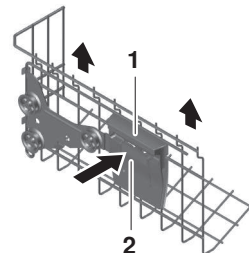


Oberkorb entnehmen

- ▶ Oberkorb nicht bis ganz an den Anschlag herausziehen.
- ▶ Von unten an die unteren Schienenenden **1** greifen und mit Zeigefingern und Daumen die Korbstopper **2** nach oben drücken.
- ▶ Korbstopper **2** entfernen.
- ▶ Oberkorb ausfahren.

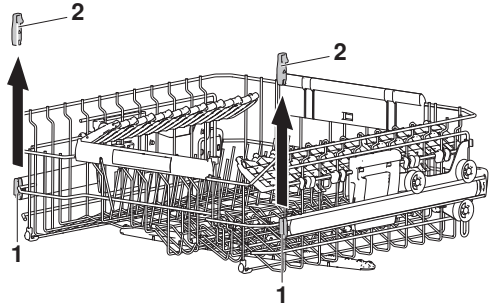

Oberkorb einsetzen


- ▶ Schienen **1** bis an den Anschlag ausfahren.
- ▶ Oberkorb so auf die Schienen **1** gleiten lassen, dass die oberen Korbrollen **2** auf den Schienen zu liegen kommen.
- ▶ Korbstopper **3** auf Schienenenden **4** schieben und festdrücken.

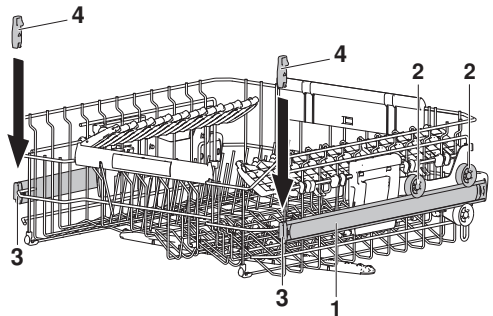

6 Bedienung

6.1 Tipps rund ums Spülen

Allgemeines

- Geschirrkörbe nicht überladen.
- Stark eingebrannte Speisereste vorher einweichen.
- Gefäße wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einordnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Gläser so einordnen, dass sie einander nicht berühren, um Glasschäden und Wasserflecken zu vermeiden.
- Wenn Fettfilter von Dunstabzügen gereinigt werden, Programm «Intensiv»  wählen und maximale Menge an Spülmittel verwenden.

Energie und Wasser sparen

- Gerät bis zur maximalen Kapazität beladen.
- Geschirr nicht manuell vorspülen. Dies führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch.
- Wenn das Geschirr im Geschirrspüler gemäß Bedienungsanleitung gereinigt wird, wird in der Regel weniger Energie und Wasser verbraucht als beim manuellen Spülen.

Geschirr

Nicht jedes Geschirr ist für eine maschinelle Reinigung geeignet.

- Laugen- und wärmempfindliche Teile aus Holz oder Kunststoff manuell spülen.
- Tonwaren neigen zu Rissbildungen und zum Abspringen von Splintern.
- Glas- und Porzellanbedruckungen sind nur bedingt widerstandsfähig und können sich mit der Zeit ablösen.
- Glas kann je nach Art und verwendetem Spülmittel trüb werden. Fragen Sie beim Glaslieferanten nach, ob das Glas spülmaschinenfest ist.
- In geschliffenen und dickwandigen Kristallgläsern und Schalen können Spannungen entstehen, die zum Bruch führen.
- Kein Geschirr mit Klebeetiketten spülen. Abgelöste Klebeetiketten können das Sieb-System verstopfen.
- Gegenstände aus Silber, Kupfer und Zinn neigen zu Braun- bis Schwarzfärbung.
- Aluminium neigt zu Fleckenbildung. Aluminium separat oder manuell spülen.

6.2 Spülmittel wählen

Allgemeines



Verwenden Sie auf keinen Fall Handspülmittel! Starke Schaumbildung kann zu Funktionsstörungen führen. Halten Sie die auf der Verpackung aufgedruckten Dosiervorschriften genau ein und wenden Sie sich bei Fragen an den Spülmittelhersteller. Zu hohe oder tiefe Dosierung kann zu Geräteschäden führen.




- ▶ Nur spülmaschinenuntaugliches Spülmittel verwenden (Tabs, Pulver, Gel, kombinierte Reinigungsprodukte).

Tabs


Tabs eignen sich für Programme mit Spültemperaturen über 55 °C. Bei Spültemperaturen unter 55 °C lösen sich Tabs unter Umständen nur schlecht auf, was das Spülergebnis beeinträchtigen kann.

Kombinierte Reinigungsprodukte (Tabs/Pulver)

Bei der Verwendung von kombinierten Reinigungsprodukten, welche die Verwendung von Glanzspülmittel und Regeneriersalz überflüssig machen sollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ▶ Auf der Produktverpackung des Spülmittelherstellers überprüfen, ob die angegebenen Wasserhärten sich mit Ihrer lokalen Wasserhärte decken.
- ▶ Benutzereinstellung «All in 1»  aktivieren (siehe Seite 32).
 - Programme und Anzeigen werden dem kombinierten Reinigungsprodukt angepasst.
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige  blinkt, Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 38).
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige  blinkt, Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 39).

Falls das Spül- oder Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist:

- ▶ Konventionelle Reinigungsprodukte verwenden.
- ▶ Benutzereinstellung «All in 1»  deaktivieren (siehe Seite 32).

Bei Reklamationen wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller.


6.3 Spülmittel einfüllen




Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu einem defekten Türverschluss führen.

Pulver

- ▶ Auf Verschluss **1** des Spülmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.

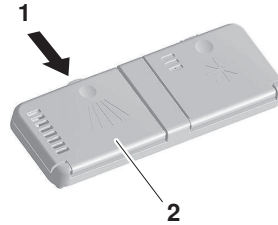


- ▶ Markierung **3** «20 und 30 ml» beachten.
- ▶ Spülmittel in Behälter geben. Dosierung gemäss Angaben des Spülmittelherstellers.
- ▶ Bei starker Verschmutzung ca. 1 Teelöffel Spülmittel in Vorspülkammer **4** geben.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

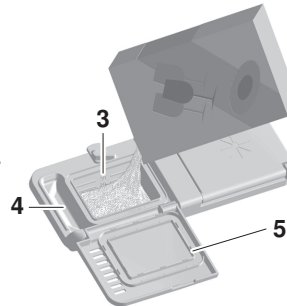

Tabs

- ▶ Tab **6** flach in Dosierfach legen.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

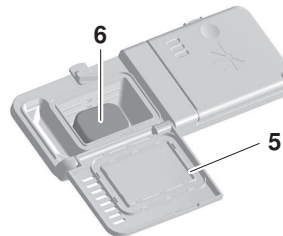

6.4 Display bedienen

Das Wählen von Programmen, Einstelloptionen, Benutzereinstellungen, Dauermodus und Favoriten erfolgt mittels Antippen oder Gedrückthalten der jeweiligen Tasten.





Taste antippen

Mit dem kurzen Antippen einer wählbaren oder gewählten Taste kann





- von einem Menü ins nächsthöhere wechseln.
- weitere Funktionen desselben Menüs anzeigen lassen.
- wählbare Funktionen aktivieren.
- gewählte Funktionen deaktivieren.

Taste gedrückt halten

Mit dem Gedrückthalten einer Taste kann auf einfache Weise

- ein Programm als Favoriten  speichern (siehe Seite 29).
- einen Favoriten  löschen (siehe Seite 30).
- Informationen  zu einer Funktion erhalten (siehe Seite 32).
- ein Programm im Dauermodus  verwenden (siehe Seite 28).

Bei Programmen

- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.




Bei Favoriten

- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.





Bei Einstelloptionen und sämtlichen Benutzereinstellungen


- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste  erscheint.

6.5 Programm wählen und starten


Programm wählen

- ▶ Dunkles Display antippen.
 - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Um Einstelloptionen hinzu zu wählen, Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Programm im Dauermodus verwenden (siehe Seite 28) oder Programm als Favoriten speichern (siehe Seite 29).

Programmwahl ändern

- ▶ Taste ↶ so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
 - Die vorgenommenen Eingaben wurden verworfen.
- ▶ Neue Eingaben vornehmen.

Programmwahl abbrechen

- ▶ Taste ↶ so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Display wird abgedunkelt.

Programm starten

- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schliessen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.



Wird die Gerätetür innerhalb von 30 Sekunden nicht geschlossen, erlöschen alle Eingaben, Symbole und das Display; zudem ertönt ein Signalton. Das Programm muss neu gewählt werden.

6.6 Geschirr nachträglich einräumen



Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Geschirr einräumen (siehe Seite 16).
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Programm wird fortgesetzt.

6.7 Programm vorzeitig abbrechen




Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Taste X antippen.
 - Im Display erscheint folgende Meldung:



- ▶ «JA» antippen.
 - Im Display steht: «Das Programm wird abgebrochen...»
 - Das Wasser wird abgepumpt.
 - Ein 5-facher Signalton ertönt.
 - Das Display erlischt.
 - Das Programm wurde abgebrochen.

6.8 Geschirr entnehmen

Das Geschirr kann entweder bei Programmende oder nach Ablauf der Nachrocknungsphase entnommen werden. Zur optimalen Trocknung empfiehlt es sich, das Geschirr erst nach Ablauf der Nachrocknungsphase zu entnehmen.

Programmende und Nachrocknungsphase

Sobald das Programm beendet ist,

- ertönt ein 5-facher Signalton.

Anschließend beginnt die Nachrocknungsphase:

- Je nach Modell leuchtet entweder das Display oder blinkt das FunctionLight.
- Die Gerätetür wird automatisch geöffnet.



Geräteschäden durch Schliessen der Gerätetür!

Die Gerätetür darf während der automatischen Türöffnung nicht geschlossen werden. Der Türöffner wird sonst beschädigt!

Sobald die Nachrocknungsphase beendet ist,

- ertönen 3 lange Signaltöne.
- erscheint im Display während ca. 10 Sekunden der Energie- und Wasserverbrauch des Programms.
- erlischt das Display.
- geht das Gerät in den Energiesparmodus «EcoStandby».

Geschirrspüler ausräumen

- ▶ Geschirr entnehmen. Zuerst Unterkorb entladen.
- ▶ Siebssystem periodisch kontrollieren und ggf. reinigen (siehe Seite 38).




7 Programmoptionen

7.1 Startaufschub




Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Er kann für kurze Zeit, nach der Programmwahl eingestellt werden.

Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

Dauer einstellen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm und bei Bedarf alle gewünschten Einstelloptionen wählen (siehe Seite 24).
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Menü des Startaufschubs.



- ▶ Taste  oder  so oft antippen, bis die gewünschte Dauer erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Einstelloptionen.
 - Die gewählte Dauer ist gespeichert.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Je nach Modell wird das Display abgedunkelt.
 - Die eingestellte Dauer läuft ab.
 - Nach Ablauf der Dauer startet das gewählte Programm automatisch.
 - Bei Programmende ertönt kein Signalton.



Während des Startaufschubs kann jederzeit nachträglich Geschirr eingeräumt werden.





Startaufschub und Programm abbrechen

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ «Ja» antippen.
 - Startaufschub und Programm sind abgebrochen.

7.2 Programm im Dauermodus

Es kann ein einziges Programm im Dauermodus verwendet werden. Das Programm erscheint beim Öffnen der Gerätetür im Startbildschirm und kann sofort gestartet werden. Ein im Dauermodus verwendetes Programm kann jederzeit gelöscht werden.

Programm als Dauermodus speichern


- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.




- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.




Dauermodus-Programm starten

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Programm startet.


Dauermodus beenden






- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint der Startbildschirm.
 - Der Dauermodus wird beendet.

7.3 Favoriten



Es können bis zu 5 Programme mit oder ohne Einstelloptionen als Favoriten abgespeichert werden. Als Favoriten gespeicherte Programme erscheinen im Startbildschirm nach dem Programm «Eco»  und können jederzeit gelöscht werden.

Favoriten ohne Einstelloptionen erstellen

 Diese Funktion eignet sich dafür, Programme, die werkseitig nicht auf dem Startbildschirm dargestellt sind, ebendort anzeigen zu lassen.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.





- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .



Favoriten mitsamt Einstelloptionen erstellen



- ▶ Programm mitsamt Einstelloptionen wählen (siehe Seite 24).







- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .




Favoriten starten

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Einstelloptionen anpassen (siehe Seite 24).
- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schließen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.

Favoriten im Dauermodus verwenden





- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.




- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



Favoriten löschen




- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.




- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Der Favorit wurde gelöscht.

7.4 Einstelloptionen permanent anwählen


Einstelloption jedem Programm zuweisen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis «Benutzereinstellungen»  erscheint.
- ▶ Benutzereinstellung «Einstelloptionen Permanente Anwahl»  wählen.
 - Die Benutzereinstellung « Einstelloptionen Permanente Anwahl»  erscheint.




- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint die gewählte Einstelloption mit einem Pinn, z. B. .



- Bei der nächsten Programmwahl wird die gewählte Einstelloption automatisch jedem Programm zugewiesen.
- ▶ Bei Bedarf weitere Einstelloptionen permanent anwählen.
- ▶ Taste  antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.




Permanente Einstelloption temporär ausschalten



- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.








- ▶ Permanent angewählte Einstelloption antippen, z. B. .
 - Die Einstelloption «Energiesparen»  wird für das Programm «Intensiv»  temporär ausgeschaltet.
- ▶ Bei Bedarf andere Einstelloptionen wählen.
- ▶ Programm starten (siehe Seite 25).

 Bei einer zukünftigen Wahl des Programms «Intensiv»  erscheinen wieder alle permanent angewählten Einstelloptionen.

7.5 Kindersicherung

Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display steht: «Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu entsperren, geben Sie bitte den Code 3221 rückwärts ein.»
- ▶ Um Meldung zu bestätigen, Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.






- ▶ Code gemäss des Kapitels «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 15).
 - Die Kindersicherung ist aktiviert.

Bedienung bei aktiver Kindersicherung

Die Kindersicherung muss jeweils vor der Programmwahl überwunden werden.



- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.
- ▶ Code gemäss des Kapitels «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 15).
 - Das Gerät ist entriegelt.
 - Das Gerät kann wie gewohnt bedient werden.

Deaktivieren



- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste \triangleright so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
 - Die Kindersicherung ist deaktiviert.

7.6 All in 1



Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste \triangleright so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - «All in 1» ist aktiviert.
- ▶ Taste \curvearrowright antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
- ▶ Kombiniertes Reinigungsmittel einfüllen (siehe Seite 23).
- ▶ Programm wählen (siehe Seite 24).



Deaktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste \triangleright so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - «All in 1» ist deaktiviert.
- ▶ Taste \curvearrowright antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.

7.7 Wischschutz

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste \triangleright so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Wischschutz»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Das Display ist während 10 Sekunden gesperrt.
 - Das Display kann gereinigt werden.
 - Im Display läuft die Sperrdauer ab.
 - Sobald die Sperrdauer abgelaufen ist, erscheint der Startbildschirm.

7.8 Information

- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Beschreibung zur Funktion.



Energiesparen: Spültemperatur wird um 5°C reduziert.
Energieverbrauch wird bis zu 10% reduziert.

- ▶ Taste  antippen, um Information zu schliessen.

8 V-ZUG-Home

8.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- Systemanforderungen an Smartphone oder Tablet: ab Android 6.0 oder ab iOS 11.0
- WLAN, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

8.2 Erstinbetriebnahme



Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Haushaltsgerätes und halten Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes bereit.

App installieren

- ▶ Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG» suchen.
- ▶ V-ZUG App installieren und öffnen.

V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

- ▶ In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen» einstellen.

Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ▶ In der V-ZUG App Haushaltsgerät hinzufügen.
 - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
 - Im Display des Haushaltsgerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- ▶ 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
 - In der V-ZUG App erscheint der Name des aktiven WLANs und fordert dazu auf, das WLAN-Passwort einzugeben.
- ▶ WLAN-Passwort eingeben.
 - Das Haushaltsgerät ist mit dem aktiven WLAN verbunden.





Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter home.vzug.com oder in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung.

9 Benutzereinstellungen

9.1 Benutzereinstellungen anpassen

Die Benutzereinstellungen können jederzeit geändert werden.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis  «Benutzereinstellungen» erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.



- ▶ Taste > so oft antippen, bis die gewünschte Benutzereinstellung erscheint.
- ▶ Gewünschte Benutzereinstellung antippen.
 - Die gewählte Benutzereinstellung erscheint weiss.
- ▶ Gewünschte Einstellung vornehmen.
- ▶ Taste ↶ antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

9.2 Übersicht Benutzereinstellungen



Sprache

Auswahl

Die Sprache der Anzeige kann geändert werden. Es stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl.

- Deutsch
- (...)



Helligkeit

Auswahl



Die Helligkeit des Displays kann mit den Tasten + und – verändert werden. Es stehen 5 verschiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.




- Stufe 1: sehr dunkel
- Stufe 2: dunkel
- Stufe 3: mittel (werkseitig eingestellt)
- Stufe 4: hell
- Stufe 5: sehr hell





Töne





Auswahl

Es gibt 2 Arten von Tönen: Tastentöne  und Signaltöne . Tastentöne ertönen beim Antippen der Tasten. Signaltöne ertönen nach Programmende, nach der Nachrocknungsphase und bei Störungen. Die Lautstärke beider Töne kann verändert oder ausgeschaltet werden. Es stehen jeweils 2 verschiedenen Lautstärken zur Auswahl.




- : Aus
- : Leise (werkseitig eingestellt)
- : Laut




Einstelloptionen Permanent Anwahl **Auswahl**

Durch Antippen einer Einstelloption wird diese automatisch bei jedem Programm zugewiesen (siehe Seite 30). Einzig beim Programm «Vor-spülen»  wird die Einstelloption «Energie-sparen»  nicht aktiviert.

- : Energiesparen
- : Startaufschub
- : SpülenPlus
- : TrockenPlus

Glanzmitteldosierung **Auswahl**

Die Glanzmittelmenge wird automatisch  der Geschirrmenge und der Wasserhärte angepasst. Falls das Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann die Dosierung manuell  auf 12 Stufen eingestellt werden. Die Glanzmittelmenge kann ausgeschaltet werden .

- : Automatisch (werkseitig eingestellt)
- : Stufe 1–12
- : Aus

Wasserhärte **Auswahl**

Die Wasserhärteeinheit kann auf «°fH» oder «°dH» eingestellt werden. Die Wasserhärte kann den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Informieren Sie sich bei der örtlichen Wasserversorgung oder unter www.trinkwasser.ch.

- °fH: Französische Härte (werkseitig eingestellt: 26–30)
- °dH: Deutsche Härte

	weich		mittel			hart			sehr hart				
°fH	0–	6–	11–	16–	21–	26–	31–	36–	41–	51–	61–	71–	81–
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	120
°dH	0–	4–	7–	10–	13–	15–	17–	20–	23–	28–	33–	39–	45–
	3	6	9	12	14	16	19	22	27	32	38	45	65



Temperatureinheit **Auswahl**

Die Temperatureinheit kann in «°C» oder «°F» angezeigt werden.




















- °C: Grad Celsius (werkseitig eingestellt)
- °F: Grad Fahrenheit

FunctionLight * **Auswahl**

Die Helligkeit der Türspaltenausleuchtung kann mit den Tasten + und – verändert oder deaktiviert werden. Es stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: Stufe 2)
- : Deaktiviert

* modellabhängig

 Automatische Türöffnung	Auswahl
<p>Ist die Benutzereinstellung aktiviert, öffnet sich die Gerätetür automatisch während der Trocknungs- und Nachrocknungsphase einen Spalt, um Energie zu sparen. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, verlängert sich die Programmdauer um 10 Minuten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Aktiviert (werkseitig eingestellt) ▪ : Deaktiviert
 Standby-Automatik	Auswahl
<p>Ist die Benutzereinstellung aktiviert, erlöschen Informationen auf dem Display nach dem Programmablauf. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, können durch das Bedienen der Tür Informationen angezeigt werden. Wird darauffolgend eine beliebige Taste gedrückt, erfolgt keine Anzeige mehr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Aktiviert (werkseitig eingestellt) ▪ : Deaktiviert
 V-ZUG-Home	Auswahl
<p>Mit V-ZUG-Home können Sie über die V-ZUG App auf Ihre Geräte zugreifen und z. B. die Benutzereinstellungen abfragen und verändern und diverse Stati Ihrer Haushaltsgeräte abfragen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Aktiviert ▪ : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)
	<p>Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter home.vzug.com oder in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung.</p>
 Warmwasseranschluss	Auswahl
<p>Falls das Gerät an einen Warmwasseranschluss angeschlossen ist, wird bei aktivierter Einstellung vorhandenes Warmwasser optimal genutzt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Aktiviert ▪ : Ohne Heizen ▪ : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)
<p>Zur Einstellung «Ohne Heizen» : Nur einstellen, falls das Einlaufwasser 60° C beträgt. Bei Programmende kann das Geschirr noch feucht sein. Geschirr im Gerät belassen, bis es getrocknet ist (z. B. über Nacht).</p>	
 Favoriten löschen	Auswahl
<p>Mit «Löschen»  und der Bestätigung der Nachfrage werden alle Favoriten gelöscht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Löschen
 Werkseinstellung	Auswahl
<p>Mit «JA» werden alle Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JA ▪ NEIN

Service-Einstellungen


Die Service-Einstellungen stehen nur Service-mitarbeitenden zur Verfügung.

10 Pflege und Wartung

10.1 Innen- und Aussenreinigung

Innenreinigung

Der Innenraum reinigt sich bei richtiger Spülmitteldosierung selbst. 2× jährlich sollte das Gerät zusätzlich mit Maschinenreiniger gereinigt werden.

- ▶ Gebrauchsanweisung des Maschinenreinigers beachten.
- ▶ Programm «Intensiv»  wählen, da Maschinenreiniger höhere Temperaturen für optimale Reinigungswirkung benötigen.


Aussenreinigung

- ▶ Keine scheuernden oder stark sauren Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine kratzenden Scheuerschwämme, Metallwatte usw. verwenden. Oberfläche wird sonst beschädigt.
- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Oberfläche nur mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen – bei Metalloberflächen in Schliffrichtung.
- ▶ Bedienblende mit feuchtem Lappen reinigen und nachtrocknen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Türdichtung und -kanten periodisch mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen.

10.2 Sprüharme reinigen


Oberer Sprüharm

- ▶ Oberkorb ganz herausziehen.
- ▶ Bajonettverschluss **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und entfernen.
- ▶ Sprüharm **2** von Drehachse abziehen und unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen kontrollieren.

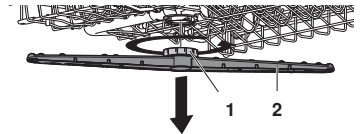


Unterer Sprüharm

- ▶ Sprüharm **3** in Mitte anfassen und kräftig nach oben ziehen.
- ▶ Sprüharm unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen **4** kontrollieren.
- ▶ Siebssystem **5** und Grobsieb reinigen (siehe Seite 38).

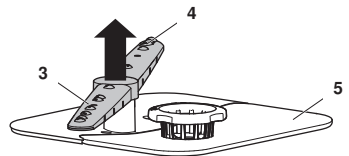


10.3 Siebssystem reinigen

 **Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Siebsystems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände.**

Ein nicht korrekt eingesetztes Siebssystem kann zu Gerätestörungen führen.

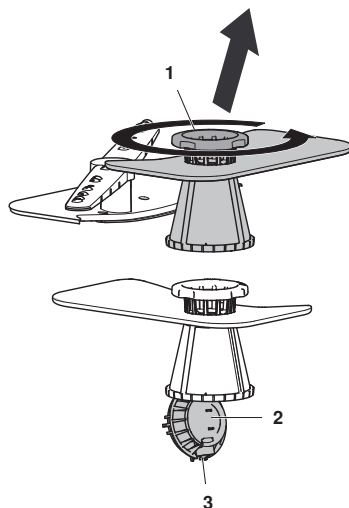


- ▶ Gerätetür öffnen und Unterkorb herausziehen.
- ▶ Siebssystem am Feinsiebgriff **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und herausnehmen.
- ▶ Grobsieb **2** durch Drücken auf Schliesslasche **3** öffnen und Siebssystem unter fließendem Wasser mit Bürste reinigen.
- ▶ Grobe Rückstände entfernen.
- ▶ Siebssystem wieder einsetzen und Feinsiebgriff **1** im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.




10.4 Regeneriersalz nachfüllen


 **Füllen Sie niemals Spülmittel in den Salzbehälter!**


Wenn der Salzvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige  und im Display steht:

  **Regeneriersalz nachfüllen.**
Anschließend Programm Vorspülen  wählen.

- ▶ Salzverpackung öffnen.
- ▶ Gerätetür öffnen und Unterkorb herausnehmen.
- ▶ Salzbehälterdeckel **3** durch Anheben am Griff öffnen.

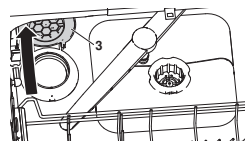

- ▶ **Nur bei Erstinbetriebnahme:** Zuerst 1 l Wasser einfüllen.
- ▶ 1 kg handelsübliches Regeneriersalz einfüllen.
- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- ▶ Salzbehälterdeckel **3** zudrücken, bis Schnappverschluss einrastet.
- ▶ Programm «Vorspülen»  ohne Geschirr wählen, um Gerät vor Korrosion durch allfällige Salzreste zu schützen.

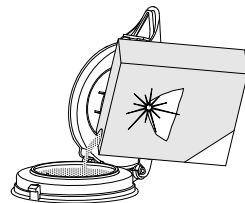


Ungefährer Regeneriersalzverbrauch


Der Verbrauch von Regeneriersalz ist abhängig von der Wasserhärte des Zuleitungswassers. Je niedriger die Wasserhärte, desto höher ist die Anzahl Spülgänge, die mit 1 kg Regeneriersalz möglich ist.

Spülgänge pro kg Salz	∞	680	360	250	150	125	100	85	60	45	35	28	20
Französische Wasserhärte (°fH)	0–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81–120
Deutsche Wasserhärte (°dH)	0–3	4–6	7–9	10–12	13–14	15–16	17–19	20–22	23–27	28–32	33–38	39–45	45–65

10.5 Glanzmittel einfüllen


 **Füllen Sie niemals Spülmittel in den Glanzmittelbehälter! Wischen Sie verschüttetes Glanzmittel auf. Gefahr von Schaumbildung. Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinweise des Herstellers.**

Glanzmittel bewirkt, dass das letzte Spülwasser (Glanzspülen) tropfenfrei abfließt.

Wenn der Glanzmittelvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige  und im Display steht:



- ▶ Verschluss **1** des Glanzmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.
- ▶ Glanzmittel bis zur Markierung **3** «max» einfüllen (1,3 dl = ca. 35 Spülgänge).
- ▶ Klappdeckel **4** schliessen.
- ▶ Verschüttetes Glanzmittel wegwischen.

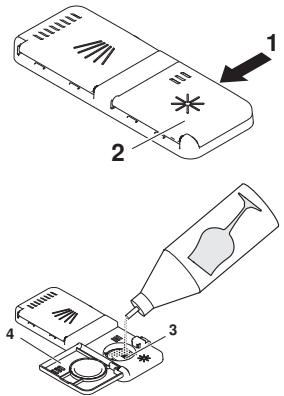

11 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können unter Umständen selbst behoben werden. Ist dies nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung sowie die Seriennummer (SN) auf dem Typenschild Ihres Gerätes und rufen Sie den Service an.

11.1 Störungsmeldungen

Bei Störungsmeldungen den Anweisungen auf dem Bedienungspanel folgen. Nach beenden der Fehlerbehebung auf X tippen. Das Gerät kann wieder standesgemäss bedient werden.

- Bei Störungen ertönt während 1 Minute ein Signalton.

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
A0 Schaumbildung?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stark schäumendes Spülmittel verwendet. ▪ Verschüttetes Glanzmittel. ▪ Handspülmittel verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verschüttetes Glanzmittel mit Tuch wegwischen. ▶ Schaum mit ca. 1 dl Speiseöl vernichten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm «Vorspülen»  wählen.
A1 Siebssystem prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siebssystem nicht eingesetzt. ▪ Siebssystem nicht vollständig arretiert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem kontrollieren und einsetzen. ▶ Feinsiebgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (siehe Seite 38).
A2 Wasserablauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siebssystem verstopft. ▪ Ablaufschlauch geknickt. ▪ Ablaufpumpe oder Siphon verstopft. ▪ Übermässige Schaumbildung wegen verschüttetem Glanzmittel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem reinigen (siehe Seite 38). ▶ Störung beseitigen. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten.
A9 Wasserzulauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserhahn geschlossen. ▪ Filtersieb in Zuleitung verstopft. ▪ Unterbruch in Wasserversorgung. ▪ Zu geringer Wasserdruck. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störung beseitigen oder abwarten, bis Wasserversorgung instand gestellt ist. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten.
F8 / E18 siehe Anleitung / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulaufwasser ist heisser als 79 °C (Warmwasseranschluss) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Temperatur des Zulaufwassers durch Sanitärinstallateur reduzieren lassen.








Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
F.../E... siehe Anleitung / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Situationen können zu einer «F»-Meldung führen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. <p>Bleibt die Störungsmeldung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. ▶ Stromzufuhr wieder einschalten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten. ▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren. ▶ Wasserhahn schliessen und Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Service anrufen.
U.../E... siehe Anleitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fehlerhafter elektrischer Anschluss. ▪ Überspannung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. <p>Bleibt die Störungsmeldung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. ▶ Stromzufuhr wieder einschalten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten. ▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren. ▶ Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Elektrische Installation durch einen Fachmann überprüfen lassen.


11.2 Weitere mögliche Störungen

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Gründe möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerätetür schliessen. ▶ Netzstecker einstecken. ▶ Sicherungen prüfen. ▶ Kapitel «Bedienung bei aktiver Kindersicherung» beachten (siehe Seite 31). ▶ Falls das Gerät immer noch nicht startet: Service anrufen.
Das Gerät neigt zu Geruchsbildung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Gründe möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem reinigen (siehe Seite 38). ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Genügend Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 38).

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die Zeitanzeige bleibt beim Programmstart oder während des Spülens bis zu 4 Minuten stehen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserenthärter wird nach Regeneriervorgang durchgespült. ▪ Programmdauer und Zeitanzeige passen sich dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs an. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Aktion notwendig.

11.3 Unbefriedigende Spülergebnisse

Problem	Behebung
Das Geschirr wird nicht sauber.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Geschirrkörbe anders beladen (siehe Seite 16); Spritzschatten vermeiden. ▶ Siebssystem reinigen und richtig einsetzen (siehe Seite 38). ▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind (siehe Seite 37). ▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 22). ▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 34). ▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 38).
Ein weißer Belag haftet auf dem Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät mit Maschinenreiniger reinigen. ▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 38), Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen. ▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 22). ▶ Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 39). ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 34). ▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 34). ▶ Falls kein «All in 1» Spülmittel verwendet wird, «All in 1»  in den Benutzereinstellungen (siehe Seite 32) ausschalten.
Auf dem Geschirr sind Schlieren, Streifen oder milchige Flecken zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  niedriger einstellen (siehe Seite 34).
Das Geschirr ist nass und ohne Glanz oder es weist Trocknungsflecken auf.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 39). ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 34). ▶ Anderes Glanzmittel verwenden. ▶ Gerätetür bei Programmende erst öffnen, wenn ein 3-facher Signalton ertönt und das Display bzw. das FunctionLight erlischt (modellabhängig).

Problem	Behebung
Das Spülgut weist Rostflecken auf.	Es handelt sich um Fremdstoffe von Besteck, Töpfen, aus der Wasserleitung usw. Das Gerät besteht aus rostfreiem Stahl. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 38), Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen.
Im Gerät haften Spülmittelreste.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind (siehe Seite 37). ▶ Anderes Spülmittel verwenden. ▶ Klappe am Spülmittelbehälter kontrollieren. ▶ Prüfen, ob Siebssystem verschmutzt ist und ggf. reinigen (siehe Seite 38).
Geschirrkorb und Kunststoffteile im Gerät verfärben sich.	Geschirr mit färbenden Speiseresten (z. B. Tomaten- oder Currysauce) oder Silberbesteck wurde gespült. Die Verfärbung kann nach einigen Spülgängen wieder abnehmen.

11.4 Bei einem Stromunterbruch

- Ein laufendes Programm wird unterbrochen. Nach Behebung des Stromunterbruchs wird das Programm fortgesetzt.
- Störungsüberwachung wird unterbrochen.

12 Zubehör und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modellbezeichnung, Modellnummer und Type des Gerätes angeben.

12.1 Zubehör




Besteckkorb «klein»



Besteckkorb «gross»



Tablare




Set Easy-Nadeln (4 Stück)



Vario-Besteckauflage




Gläserunterkorb

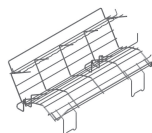

Tasseneinsatz

12.2 Ersatzteile



Siebsystem

Zeitraum, für welchen Ersatzteile mindestens zur Verfügung stehen: 10 Jahre nach der Bereitstellung des letzten Gerätes mit dieser Typenbezeichnung auf dem Markt

Weitere Ersatzteile können im Ersatzteil-Shop auf www.vzug.com erworben werden.

13 Technische Daten

Abmessungen	SMS 55	SMS 55 Grossraum	EURO 60	EURO 60 Grossraum
Gerätehöhe (inkl. Gleitblech 3 mm)	756 mm	827 mm	756 mm	827 mm
Gerätehöhe (inkl. Verstellsockel)	–	845–893 mm	780–828 mm	845–893 mm
Gerätebreite	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Gerätetiefe	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Gerätegewicht	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg


Sanitäranschluss

Kalt- oder Warmwasser bis 60 °C:	G $\frac{3}{4}$ "
Erlaubter Druck Wasserzuleitung:	0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
Max. Förderhöhe des Ablaufs:	1,2 m

Elektrischer Anschluss

Die Angaben zum elektrischen Anschluss befinden sich auf dem Typenschild:

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

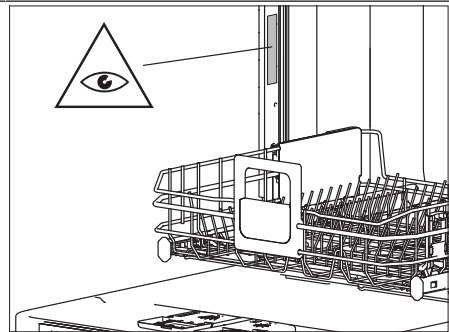

Umgebungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur	+10 °C
------------------------------	--------

Garantieanspruch

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate nach Inbetriebnahme des Geräts.

13.1 Sicherheitskonzept

Solange die Stromversorgung gewährleistet ist, wird das Gerät von der elektronischen Steuerung überwacht. Auftretende Störungen werden durch Störungsmeldungen angezeigt.

13.2 Überschwemmungsschutz



Der Überschwemmungsschutz funktioniert nicht bei einem Stromausfall. Schliessen Sie bei längeren Betriebspausen den Wasserhahn.

Die elektronische Steuerung überwacht den Wasserstand im Gerät. Im Störfall wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und die Wasserzufuhr blockiert.

13.3 Produktdaten gemäss EU-Verordnung 2019/2017

Die gerätespezifischen Daten sind in der EPREL (European Product Database for Energy Labeling) - Datenbank hinterlegt. Um das Gerät zu identifizieren:

- ▶ QR-Code auf der Energieetikette scannen und dem Linkverweis folgen, oder
- ▶ «Type»-Bezeichnung in der EPREL-Datenbank (<https://eprel.ec.europa.eu/>) manuell eingeben.
- ▶ Die «Type»-Bezeichnung ist auf dem Typenschild ersichtlich (siehe Seite 51).
- ▶ Das Produktdatenblatt ist zudem unter www.vzug.com beim entsprechenden Produkt ersichtlich.

13.4 Hinweise für Prüfinstitute

Die Hinweise für Prüfinstitute können im Internet bezogen werden:
www.vzug.com/testinstitute.

13.5 Geräuschmessung

Siehe Kapitel 'Hinweise für Prüfinstitute'.

14 Entsorgung

14.1 Verpackung



Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

14.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.
- ▶ Entfernen Sie den Türverschluss oder machen Sie ihn unbrauchbar.

14.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Stichwortverzeichnis

A		
Abbruch		
Programm	26	
Startaufschub	27	
Taste	11	
All in 1	15, 22	
Aktivieren	32	
Deaktivieren	32	
A-Meldungen	40	
Anfragen	51	
Automatik	14	
Automatische Türöffnung	36	
B		
Bedien- und Anzeigeelemente	9	
Benutzereinstellungen	10, 34	
Anpassen	34	
Besteck		
Besteckkorb gross	9, 44	
Besteckkorb klein	44	
Einordnen	17	
Vario-Besteckauflage	44	
C		
Celsius	35	
D		
Dauermodus	24, 28	
Deklarationsprogramm	14	
Deutsche Wasserhärte	35	
Display	9	
Bedienen	23	
Entsperrn	31	
Wischschutz	15	
E		
Easy-Nadeln	17, 19, 44	
Eco	14	
Einstelloptionen	10, 15	
Permanent anwählen	30, 35	
Temporär ausschalten	31	
Zu Favoriten hinzuwählen	29	
Energiesparen	15	
Entsorgung	47	
Erstinbetriebnahme	8	
F		
F- und E-Meldungen	40, 41	
Fahrenheit	35	
Favoriten	29	
Alle löschen	36	
Einzel löschen	24, 30	
Erstellen	29	
Im Dauermodus verwenden	30	
Speichern	24	
Starten	29	
Französische Wasserhärte	35	
FunctionLight	9, 12	
Aktivieren	35	
Deaktivieren	35	
G		
Garantieanspruch	45	
Gerät		
Entsorgen	47	
Gerätetür	9	
Reinigen	37	
Türgewicht einstellen	8	
Glanzmittel		
Dosieren	35	
Einfüllen	39	
Glanzmittelbehälter	9, 39	
Gläser		
Einordnen	17, 19	
Energiesparen	15	
Glas	14	
Gläserhalter	19	
Gläserunterkorb	44	
Gültigkeitsbereich	2	
H		
Helligkeit	34	
I		
Informationen	24, 32	
Innenraum	9	
Reinigen	37	
Intensiv	14	
K		
Kindersicherung	15	
Aktivieren	31	
Deaktivieren	32	
Entsperrn	31	
Kombinierte Reinigungsprodukte	22	
All in 1	15	
Kurzprogramme		
Kurz	14	
L		
Lautstärke	34	
LED	12	

M		Dauer einstellen	27
Modellbezeichnung	2	Symbole	4
N		T	
Nadelreihe	16	Tablar	20, 44
Notizen	50	Tablet	
O		Systemanforderungen	33
Oberkorb	9	Tabs	22, 23
P		Tasseneinsatz	44
Programm	10, 13	Tastenton	34
Abbrechen	26	Temperatureinheit	35
Dauer	13	Ton	34
Ende	26	TrocknenPlus	15
Im Dauermodus verwenden	28	Türgriff	9
Starten	25, 29	Type	2
Unterbrechen	25	Typenschild	51
Wählen	24	U	
Pulver	23	U- und E-Meldungen	41
R		Unterkorb	9
Regeneriersalz		Beladen	16
Nachfüllen	38	V	
Verbrauch	39	Vario-Besteckauflage	44
S		Verbrauchswerte	13
Salzbehälter	9, 38	Verschmutzung leicht	
Schonend		Automatik	14
Energiesparen	15	Kurz	14
Glas	14	Verschmutzung normal	
Serialnummer (SN)	51	Automatik	14
Service & Support	51	Eco	14
Service-Einstellungen	37	Verschmutzung stark	
Servicevertrag	51	Automatik	14
Sicherheitshinweise		Intensiv	14
Allgemeine	4	Vorspülen	15
Siebsystem	9, 44	V-ZUG App	33
Reinigen	38	V-ZUG-Home	33
Signalton	34	Aktivieren	36
Smartphone		W	
Systemanforderungen	33	Warmwasseranschluss	36
Sprache	34	Wasserhärte	35
Sprüharme	9	Regeneriersalz	39
Reinigen	37	Werkseinstellungen	36
SpülenPlus	15	Wischschutz	15
Spülmittel		Aktivieren	32
Einfüllen	23	WLAN-Verbindung	33
Kombinierte	15		
Wählen	22		
Spülmittelbehälter	9, 23		
Standby-Automatik	36		
Startaufschub	15		
Abbrechen	27		

15 Notizen

16 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via www.vzug.com →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.


Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

SN: _____ Gerät: _____

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

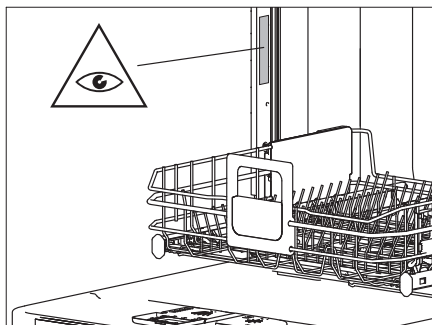

Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag


Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via www.vzug.com.

Kurzanleitung


Gerätetür öffnen




Geschirr einräumen

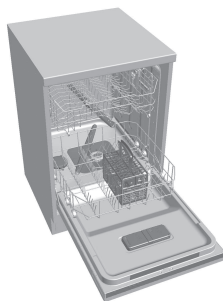

Spülmittel einfüllen

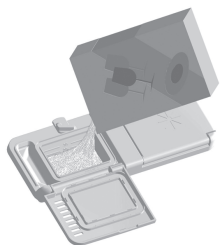


Programm wählen

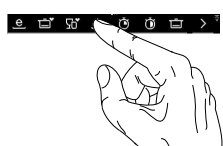

Gerätetür schliessen:
Programm startet



Ende Nachtrocknen:
Geschirr entnehmen

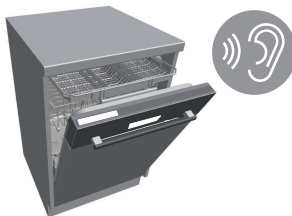

1065803-05

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com
Service-Center: Tel. 0800 850 850

